

PORODO



Porodo

فأرة لاسلكية ذكية
Vireo

SKU: PDAMBTMGY


| | |
|----|----------------------|
| ١ | مقدمة |
| ٢ | نظرة عامة على المنتج |
| ٣ | تعليمات الاستخدام |
| ٤ | أوضاع مختلفة |
| ٥ | وضع سطح المكتب |
| ٦ | وضع الهواء |
| ٧ | إعدادات البرنامج |
| ٨ | المواصفات |
| ٩ | التخلص من هذا المنتج |
| ١٠ | الضمان |
| ١١ | تواصل معنا |

نشكركم على شراء ماوس Porodo Vireo اللاسلكي الذكي. يجمع هذا الجهاز متعدد الاستخدامات بين إمكانية الاتصال بجهازين وتصميم لوحة اللمس، مما يوفر دقة API قابلة للتعديل لتصفح سلس. تصميمه القابل للفصل والمدمج يجعله سهل الحمل، بينما يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة الماوس. استمتع بوقت عمل يصل إلى 2 يومًا مع هذا الحل الأنique والمحمول، المثالي للاستخدام المكتبي والهواء الطلق والعرض التقديمية.



نظرة عامة على المنتج

فتحة الليزر

زر الليزر

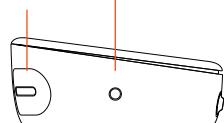


فتحة الليزر

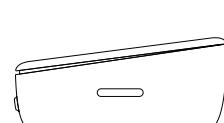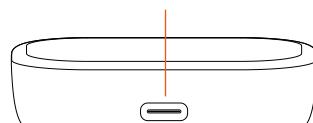


الوضع مستشعر بصري

مفتاح التشغيل

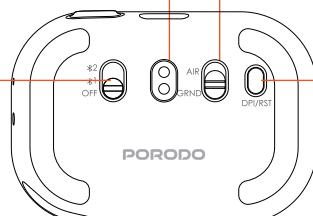تبديل API/إعادة
ضبطuetooth

النقر بزر الماوس الأيسر

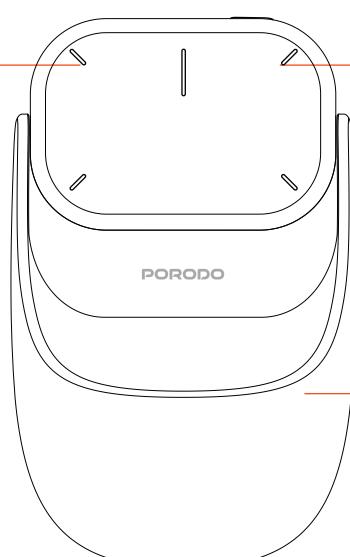

النقر بزر الماوس الأيمن

مسند اليد

١. تشغيل/إيقاف التشغيل

حرّك مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٢. الشحن

عند الشحن، سيضيء مؤشر الضوء باللون الأحمر. وعند اكتمال الشحن، سي炳ق الضوء أخضر ثابت. وعندما تكون البطارية منخفضة، يومض الضوء الأحمر بشكل متقطع.

٣. الاتصال عبر البلوتوث

- ٣.١ بعد التشغيل، يشير وميض الـ LED الأزرق إلى أن الجهاز في وضع الاقتران.
- ٣.٢ حسب وضع المفتاح، سيظهر اسم الجهاز كـ A-PDAMBTM أو G-PDAMBTM.
- ٣.٣ افتح إعدادات البلوتوث، وابحث عن اسم الجهاز، ثم حددته للاقتران.
- ٣.٤ عند الاتصال بنجاح، سيتوقف وميض الـ LED الأزرق.
- ٣.٥ في الاستخدام اللاحق، سيتصل الجهاز تلقائياً بآخر جهاز مقترب.

٤. إعادة ضبط البلوتوث

- ٤.١ لإعادة ضبط الاتصال الحالي بالبلوتوث، اضغط مطولاً على زر DPI/RST لمدة ٣-٥ ثوانٍ.
- ٤.٢ سيومض الـ LED الأزرق، مما يشير إلى أن الجهاز جاهز للاتصال مع اتصال جديد.

أوضاع مختلفة

وضع سطح المكتب: بعد إقراan الجهاز بنجاح عبر البلوتوث، انتقل إلى وضع GRND لتفعيل وضع سطح المكتب. في هذا الوضع، يعمل الجهاز بسلاسة كفارة ولوحة لمس.

وضع الهواء: بعد إنشاء اتصال البلوتوث، حُول المفتاح إلى وضع الهواء لتفعيل وضع الهواء. يمكن هذا الوضع الجهاز من العمل إما كفارة هوائية أو كمؤشر ليزر للعروض التقديمية.

اضغط على الجانب الأيسر/الأيمن: يقوم هذا الإجراء بمحاكاة زر الماوس الأيسر والأيمن.



التمرير العمودي: يستخدم للتمرير عبر الصفحات. وتشير المنطقة المظللة إلى منطقة التمرير المخصصة.



التمرير الأفقي بإصبعين: يمكنك من التبديل بين أسطح المكتب.




القرص أو التوسيع بإصبعين: تتيح لك هذه الإيماءة التكبير أو التصغير. بشكل افتراضي، تكون هذه الميزة معطلة ويمكن تفعيلها من خلال واجهة برنامج التشغيل.




التمرير للأعلى بإصبعين: تعرض هذه الإيماءة عرض المهام المتعددة.

التمرير للأسفل بإصبعين: تكشف هذه الإيماءة عن عرض سطح المكتب.

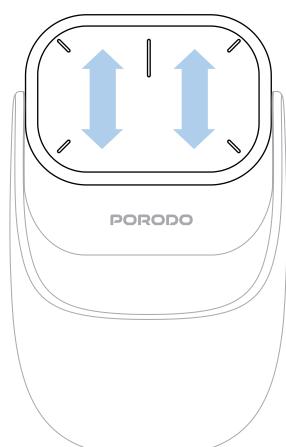


وضع الهواء


اللمس على السطح: تحرّك هذه الإيماءة المؤشر على الشاشة.

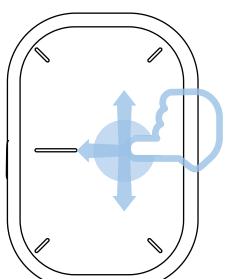


النقر بإصبع واحد (بدون ضغط): يؤدي هذا الإجراء إلى النقر بزر الماوس الأيسر.

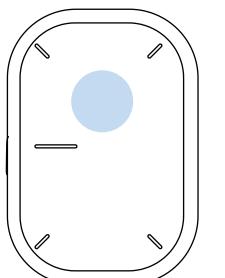


النقر بإصبعين: يقوم هذا الإجراء بعمل نقرة زر الفأرة الأيمن.

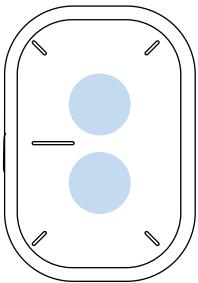

التمرير من الحافة اليسرى أو العلوية: تتيح هذه الإيماءة التمرير العمودي أو الأفقي.

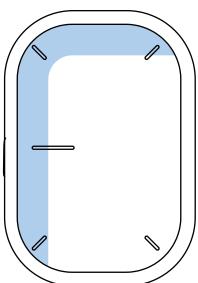


الضغط على النصف العلوي: يؤدي هذا الإجراء إلى تمرير الصفحة للأعلى.

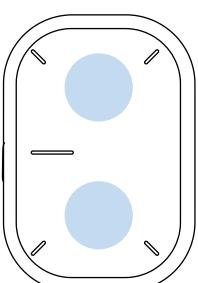


الضغط على النصف السفلي: يؤدي هذا الإجراء إلى تمرير الصفحة للأسفل.

الضغط على زر الليزر: يؤدي إلى تشغيل الليزر.

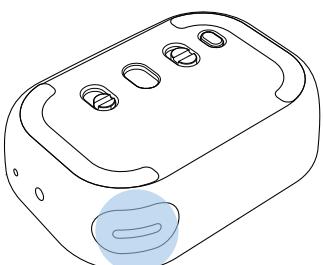


النقر المزدوج على زر الليزر: يبدل بين أوضاع الفأرة الهوائية، أو وضع الكشاف، أو وضع الضوء الرقمي. (تطلب هذه الأوضاع دعم برنامج التشغيل).

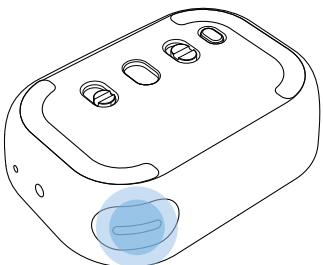

يرجى تحميل وتنزيل البرنامج من موقعنا الإلكتروني، حيث يمكنك اختيار النسخة المناسبة لنظامك (Windows أو MacOS). يمكن تحميل البرنامج التشغيل من: www.cheerdots.com


٤. وضع سطح المكتب

في وضع سطح المكتب، يمكنك تفعيل أو تعطيل وظائف محددة حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكوين وظائف الاختصارات لـ إيماءات التمرير بإصبع واحد لليسار/لليمين لتعزيز كفاءة عملك المكتبي.

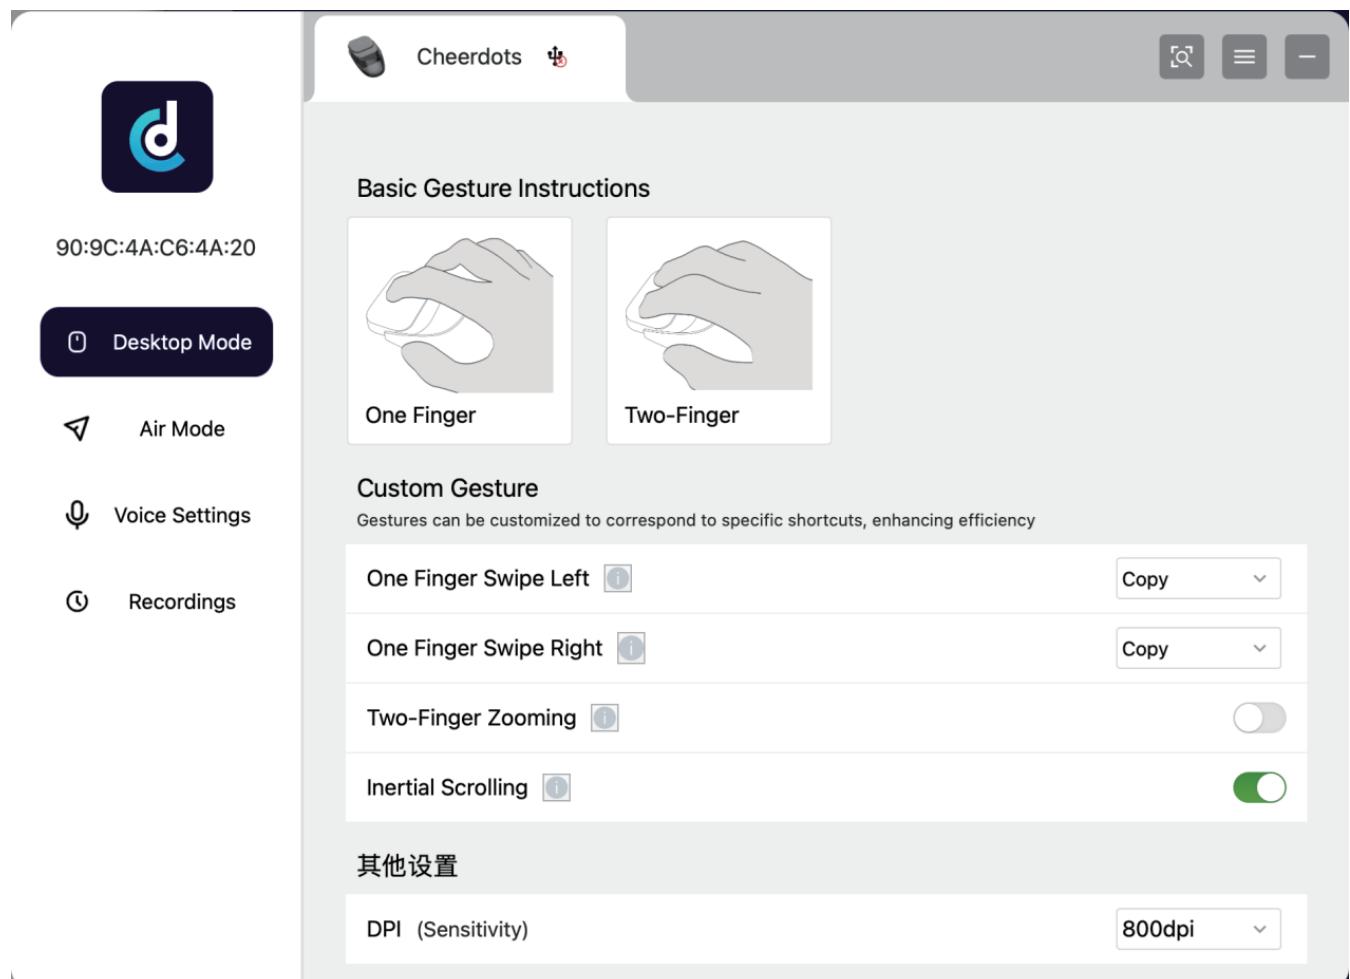

٥. وضع الهواء

في وضع الهواء، يمكنك التبديل إلى وضع العرض الاحترافي لعروض PowerPoint. يدعم هذا الوضع ميزات مثل وضع الكشاف ووضع الضوء الرقمي.

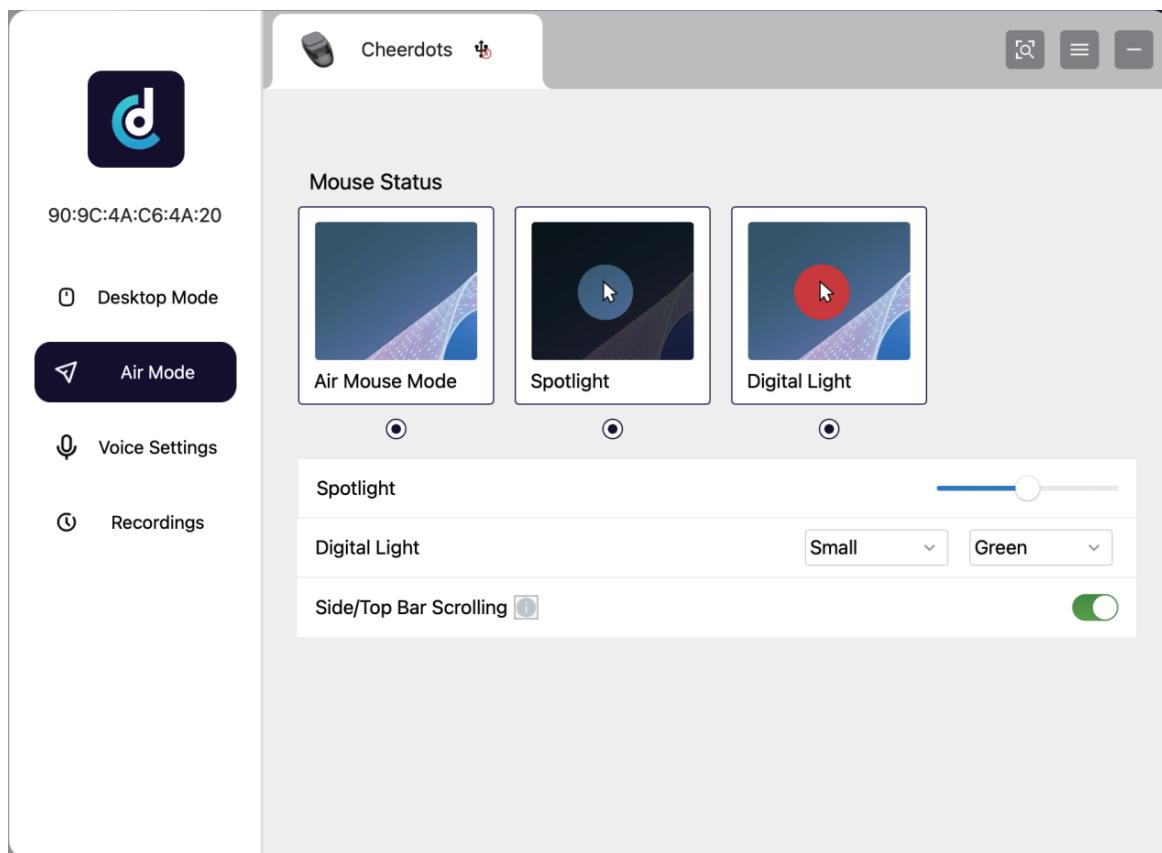


المواصفات

| | |
|------------------|-------------------------|
| الإدخال | ٥ فولت/أمبير، ٥ واط |
| سعة البطارية | ٤٥.٤ مللي أمبير/ساعة |
| مدة الشحن | ٢٥.٢ ساعة |
| مدة العمل | ٢٠.٢ يوماً |
| دقة الشاشة (DPI) | ٨٠، ١٦٠، ٣٢٠، ٦٤٠، ١٢٨٠ |
| إصدار البلوتوث | ٥٠ |
| التوافق | ويندوز، ماك أو إس |
| وزن المنتج | ٧ جراماً |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ٣٥*٦٨*١٠٨ مم | أبعاد المنتج |
| PDAMBTM | رقم الموديل |
| ٤- درجات مئوية إلى ٤٠ درجات مئوية | درجة حرارة التشغيل |

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لادارة النفايات.

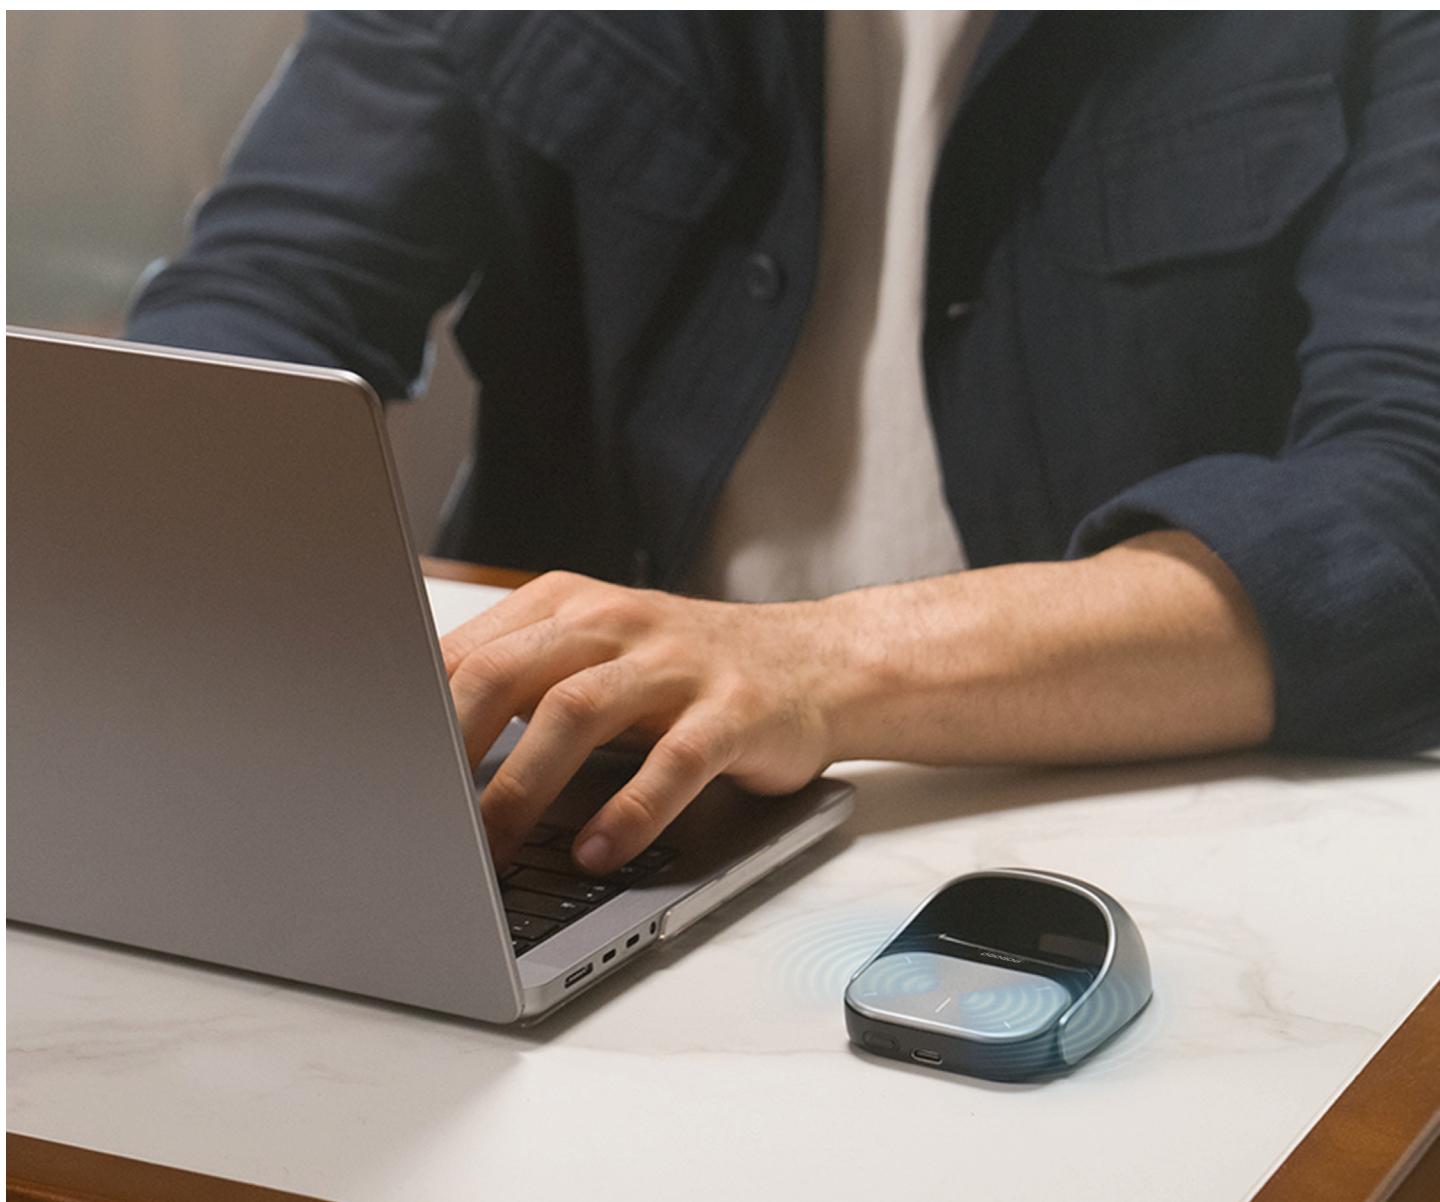

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me