




**Porodo Soundtec**

**سماعات الأذن JETPODS اللاسلكية**

SKU: PDST2232ZK1

٢	عرض تخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات التحكم باللمس
٣	حالة مؤشر LED لعلبة الشحن
٣	دليل التوصيل
٤	ملاحظات حول التوصيل
٤	الاحتياطات
٥	التخلص من الجهاز
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

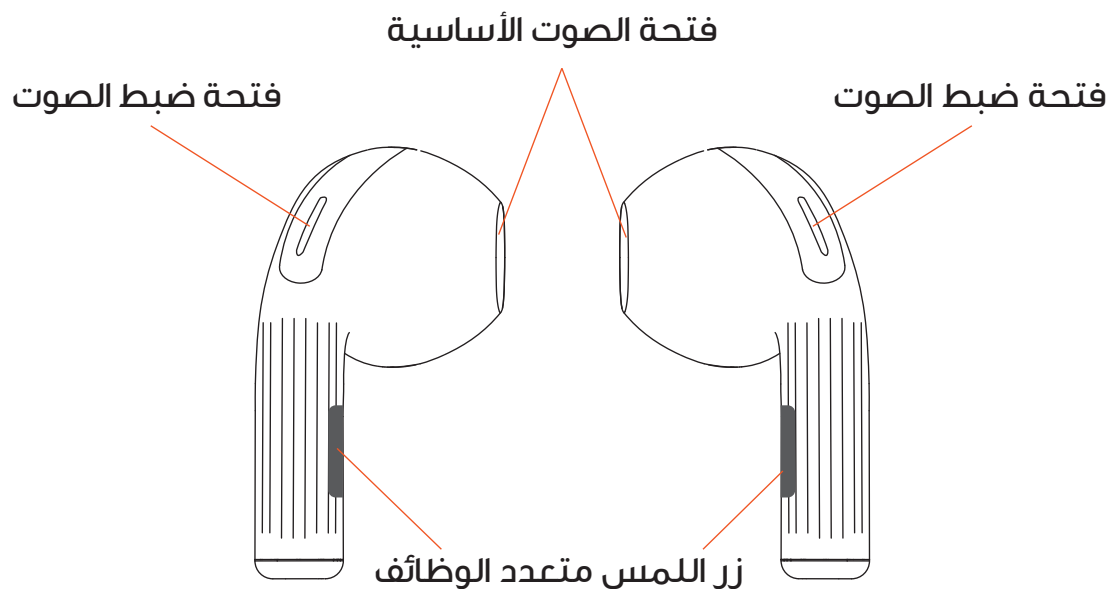

## المواصفات

الطراز	PDST2232ZKI
المدخلات المصنفة	٥ فولت/٢٠٠ ملي أمبير
سعة بطارية العلبة	٢٥٠ ملي أمبير
سعة سماعات الأذن	٢٥ ملي أمبير
إصدار البلوتوث	٥،٤
مدة التحدث	٣ ساعات (٨٠% الحجم)
مدة تشغيل الموسيقى	٥ ساعات (٨٠% الحجم)
مدة إعادة الشحن	١،٥ ساعة
نطاق الإرسال	١٠ م
نطاق التردد	٢،٤٨٠-٢،٤٠٢ جيجا هرتز

## تعليمات التحكم باللمس

- التشغيل:** ما عليك سوى فتح غطاء علبة الشحن، وستُشغّل سماعات الأذن تلقائيًا.
- إيقاف التشغيل:** أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها.
- الإقران:** عند فتح غطاء علبة الشحن، ستدخل سماعات الأذن تلقائيًا في وضع الإقران، لتكون جاهزة للاتصال بهاتفك.
- التشغيل/الإيقاف المؤقت:** انقر على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.
- الأغنية السابقة:** انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليسرى للانتقال إلى الأغنية السابقة.
- الأغنية التالية:** انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى الأغنية التالية.
- رفع الصوت:** انقر نقرًا ثلاثيًا على سماعة الأذن اليمنى لرفع مستوى الصوت.
- خفض الصوت:** انقر نقرًا ثلاثيًا على سماعة الأذن اليسرى لخفض مستوى الصوت.
- المساعد الصوتي:** اضغط مع الاستمرار على أي من سماعاتي الأذن لمدة ثانيتين لتفعيل المساعد الصوتي.
- الرد على/إنهاء المكالمات:** انقر على أي من سماعاتي الأذن اليسرى أو اليمنى مرة واحدة للرد على مكالمة أو إنهاؤها.
- رفض مكالمة:** اضغط مطولاً على أي من السماعتين لمدة ثانيتين.

## لعلبة الشحن LED حالة مؤشر

١. **عند الشحن:** يومض الضوء البرتقالي.
٢. **عند اكتمال الشحن:** يبقى الضوء البرتقالي مضاءً باستمرار.
٣. **شحن سماعات الأذن بالعلبة:** يبقى الضوء الأخضر مضاءً حتى اكتمال الشحن، ثم ينطفئ.

## دليل التوصيل

١. ضع سماعة الرأس اللاسلكية وهاتفك المحمول (أو أي جهاز متصل آخر) بالقرب من بعضهما.
٢. تأكد من تشغيل سماعة الرأس. افتح علبة الشحن أو أخرج سماعة الرأس من العلبة. تأكد من توصيل سماعاتي الأذن اليمنى واليسرى، وستدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران.
٣. فعّل خاصية الاتصال اللاسلكي على هاتفك المحمول (أو أي جهاز لاسلكي آخر) وابحث عن الأجهزة اللاسلكية القريبة. عند ظهور الجهاز، انقر على اسم الطراز المناسب للاتصال. بعد الاقتران والاتصال، يمكنك استخدام سماعة الرأس للمكالمات والاستماع إلى الموسيقى والمزيد.

## ملاحظات حول التوصيل

١. حافظ على مسافة متر واحد بين سماعة الرأس اللاسلكية وهاتفك المحمول (أو أي جهاز متصل آخر) لضمان أفضل اتصال. كلما اقتربت المسافة، كان ذلك أفضل.
٢. ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وافتح الغطاء لبدء عملية التوصيل.
٣. عند إخراج سماعات الأذن من العلبة، تأكد من توصيل سماعتك الأذن اليمنى واليسرى بشكل صحيح.
٤. لا تغلق غطاء علبة الشحن أثناء عملية التوصيل.
٥. تأكد من أن علبة الشحن مزودة بطاقة كافية. إذا لم تعمل سماعات الأذن عند فتح العلبة، فأعدّها إلى علبة الشحن، وأغلق الغطاء، ثم وُصل الشاحن. انتظر ساعة على الأقل من الشحن قبل محاولة التوصيل مرة أخرى.

## الاحتياطات

١. حافظ على مسافة متر واحد بين سماعة الرأس اللاسلكية وهاتفك المحمول (أو أي جهاز متصل آخر) لضمان أفضل اتصال. كلما اقتربت المسافة، كان ذلك أفضل.
٢. ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وافتح الغطاء لبدء عملية التوصيل.
٣. عند إخراج سماعات الأذن من العلبة، تأكد من توصيل سماعتك الأذن اليمنى واليسرى بشكل صحيح.
٤. لا تغلق غطاء علبة الشحن أثناء عملية التوصيل.
٥. تأكد من أن علبة الشحن مزودة بطاقة كافية. إذا لم تعمل سماعات الأذن عند فتح العلبة، فأعدّها إلى علبة الشحن، وأغلق الغطاء، ثم وُصل الشاحن. انتظر ساعة على الأقل من الشحن قبل محاولة التوصيل مرة أخرى.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**