



Porodo Soundtec

**سماعات JETPODS PRO الجيل
الرابع اللاسلكية الحقيقية**

SKU: PDST2232ZK3


٢	منظر تخطيطي
٣	المواصفات
٣	دليل الوظائف
٤	دليل مؤشر علبة الشحن
٤	دليل الاقتران
٥	ملاحظات حول الاتصال اللاسلكي
٥	الاحتياطات
٥	التخلص من الجهاز
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

شكرًا لاختيارك هذا المنتج. تُقدم هذه السماعات اللاسلكية تجربة صوتية ممتازة وعالية الجودة. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام السليم. احتفظ به للرجوع إليه لاحقًا.


منظر تخطيطي

غطاء الأذن

غطاء الأذن

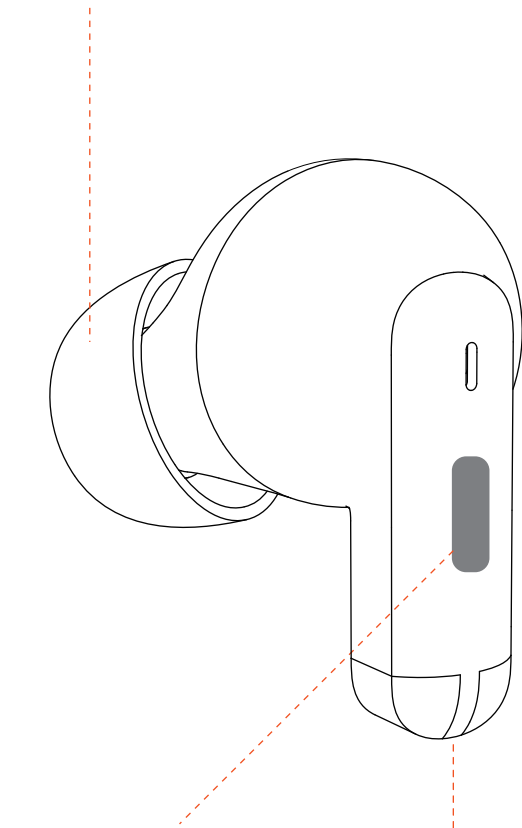

منطقة اللمس

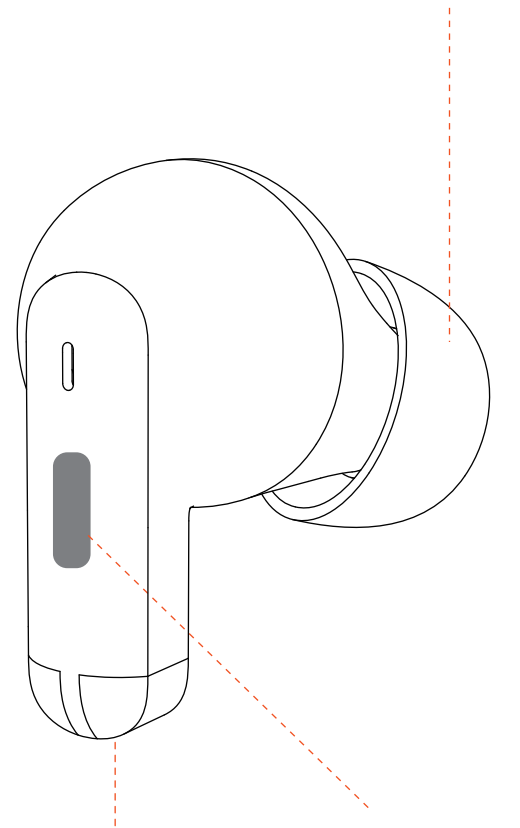

منطقة اللمس

منفذ الشحن

الطراز	PDST٢٢٣٢ZK٣
مدخل الشحن	٥ فولت/ ٢.٠ مللي أمبير
سعة بطارية العلبة	٢.٠ مللي أمبير
سعة سماعات الأذن	٣.٧ فولت ٢.٥ مللي أمبير
إصدار البلوتوث	٥.٤
مدة التحدث	٣ ساعات (حجم ٨٠%)
مدة تشغيل الموسيقى	٤.٥ ساعة (حجم ٨٠%)
مدة إعادة الشحن	١.٥ ساعة
نطاق الإرسال	١٠ م
نطاق التردد	٢.٤٨٠-٢.٤٠٢ جيجا هرتز

دليل الوظائف

التشغيل: افتح غطاء علبة الشحن لتشغيل سماعات الأذن.

إيقاف التشغيل: أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها.

التشغيل/الإيقاف المؤقت: انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.

الأغنية السابقة: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى.

الأغنية التالية: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى.

رفع مستوى الصوت: انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى.

خفض مستوى الصوت: انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى.

المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على أي من سمعتي الأذن لمدة ثانيتين.

الاقتران: افتح غطاء علبة الشحن، وستدخل سماعات الأذن تلقائيًا في وضع الاقتران، بانتظار بحث هاتفك والاتصال.

للرد على المكالمات: انقر مرة واحدة على أي من سماعاتي الأذن.

لإنهاء المكالمات: انقر مرتين على أي من سماعاتي الأذن.

لرفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على أي من سماعاتي الأذن لمدة ثانيتين.

▶ دليل مؤشر علبة الشحن

افتح غطاء علبة الشحن: سيضيء الضوء الأخضر. بعد ٨ ثوانٍ، سينطفئ الضوء الأخضر.

شحن سماعات الأذن باستخدام علبة الشحن: سيضيء الضوء الأخضر وينطفئ عند اكتمال شحن سماعات الأذن.

شحن علبة الشحن: سيومض الضوء البرتقالي. بعد اكتمال الشحن، سيبقى الضوء البرتقالي مضاءً باستمرار.

تذكير بانخفاض مستوى البطارية لعلبة الشحن: يومض الضوء الأخضر للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية.

▶ دليل الاقتران

١. ضع سماعات الأذن اللاسلكية والهاتف المحمول (أو أي جهاز متصل آخر) بالقرب من بعضهما البعض.

٢. تأكد من تشغيل سماعات الأذن. افتح غطاء علبة الشحن أو أزل سماعات الأذن من العلبة.

٣. تأكد من توصيل سماعاتي الأذن اليمنى واليسرى، مما يسمح لهما بالدخول في وضع الاقتران.

٤. فعّل خاصية الاتصال اللاسلكي على هاتفك المحمول (أو أي جهاز لاسلكي آخر) وابحث عن الأجهزة المتاحة.

٥. سيكتشف الهاتف جميع الأجهزة اللاسلكية القريبة. اختر طراز الجهاز اللاسلكي المناسب للاتصال. بمجرد نجاح الاقتران، يمكنك إجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والمزيد.

ملاحظات حول الاتصال اللاسلكي

١. حافظ على مسافة متر واحد بين سماعات الأذن اللاسلكية والهاتف المحمول (أو أي أجهزة متصلة أخرى) لضمان اتصال مثالي؛ كلما اقتربت المسافة، كان ذلك أفضل.
٢. يمكنك وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وفتح غطاء العلبة لبدء الاتصال.
٣. عند إخراج سماعات الأذن من علبة الشحن، تأكد من توصيل سماعتي الأذن اليمنى واليسرى بشكل صحيح.
٤. لا تغلق غطاء علبة الشحن أثناء عملية التوصيل.

الاحتياطات

١. لا تستخدم أبدًا مواد تنظيف أكالة لتنظيف هذا المنتج.
٢. لا تُعرض هذا المنتج للحرارة أو تضعه بالقرب من مصادر النار، مثل مواقد الطهي.
٣. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لمنع درجات الحرارة العالية من التأثير على المنتج.
٤. لا تتخلص من هذا المنتج في النار لتجنب خطر الانفجار.
٥. لا تحاول تفكيك المنتج أو تعديله، لأنه لا يحتوي على أي مكونات قابلة للإصلاح.
٦. لا تستخدم هذا المنتج في المطر.
٧. إذا كنت لا تخطط لاستخدام هذا المنتج لفترة طويلة، فخزّنه في بيئة جافة. اشحن سماعات الأذن مرة واحدة على الأقل شهريًا للحفاظ على عمرها الافتراضي.
٨. تجنب التعرض لدرجات الحرارة العالية والغبار.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**