



Porodo Soundtec

سماعات رأس لاسلكية

YOTOWAVE من للأطفال

SKU: PDSTC303

Γ	دليل الشحن
Γ	تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز
Γ	دليل الاقتران والتوصيل
ℳ	دليل الوظائف
ℳ	وظيفة الأزرار
ℳ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Ε	مخطط المنته
Ε	المواصفات
Ο	التخلص من الجهاز
Ο	الضمان
Ο	اتصل بنا

١. على سماعة الأذن اليمنى، أدخل كابل النوع-C بحرص في منفذ الشحن المخصص له. وصل الطرف الآخر من الكابل إما بمنفذ USB للكمبيوتر أو بشاحن سيارة أو شاحن حائط متوافق مع منفذ USB.
٢. سيضيء مصباح LED أحمر ثابت للإشارة إلى أن سماعات الرأس قيد الشحن.
٣. بعد اكتمال الشحن، سيتحول ضوء LED إلى اللون الأزرق.
٤. مدة الشحن حوالي ساعتين.

تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل على الجانب الأيمن من سماعة الرأس لمدة ٣ ثوانٍ تقريرًا حتى يضيء مؤشر LED.
٢. لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل مرة أخرى لمدة ٤ ثوانٍ حتى ينطفئ مؤشر LED.

دليل الاقتران والتوصيل

١. شغل سماعات الرأس اللاسلكية بتقنية البلوتوث (راجع قسم "Turn It On").
 ٢. لاقران سماعات الرأس بجهاز جديد، ستومض مصابيح LED الحمراء والزرقاء، مما يشير إلى أن سماعات الرأس جاهزة للإقتران.
 ٣. على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو مشغل الوسائط الذي يدعم تقنية البلوتوث، انتقل إلى قائمة إعدادات البلوتوث، وقم بتفعيلها، وابحث عن الأجهزة المتاحة. بعد بعض ثوانٍ، سيظهر "PD-STC303" في قائمة الأجهزة المتاحة.
 ٤. حدد "PD-STC303" لإنشاء الاتصال. سيؤكد ضوء LED أزرق ثابت نجاح إقتران الجهاز.
 ٥. عند تفعيل البلوتوث على جهازك المقترب سابقاً ووجوده ضمن نطاق التغطية، ستعاد سماعات الرأس الاتصال تلقائياً بآخر جهاز كانت متصلة به.
- ملاحظة:** إذا لم تُستخدم سماعات الرأس لمدة ٥ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً للحفاظ على البطارية.

١. وصل جهازك بسماعات الرأس عبر البلوتوث.
٢. افتح تطبيق الموسيقى المفضل لديك واضغط على زر التشغيل.
٣. تحكم بالموسيقى، واختيار الأغاني، ومستوى الصوت مباشرةً من جهازك، أو اضبط الموسيقى ومستوى الصوت باستخدام أزرار التحكم في سماعات الرأس. اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مُؤقتاً وللرجوع إلى المكالمات.
٤. اضغط على زر التشغيل مرتين لإعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به على هاتفك، واضغط مع الاستمرار لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة: سيتم تشغيل جميع الملفات الصوتية، بما في ذلك الموسيقى والألعاب والفيديوهات والإشعارات، عبر سماعات الرأس.


وظيفة الأزرار

١. اضغط على زر + (انظر مخطط المنتج) للانتقال إلى المسار التالي.
٢. اضغط على زر - (انظر مخطط المنتج) للعودة إلى المسار السابق.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر + (انظر مخطط المنتج) لرفع مستوى الصوت.
٤. اضغط مع الاستمرار على زر - (انظر مخطط المنتج) لخفض مستوى الصوت.

ملاحظة: تضمن إيماءات الضغط الصحيحة ولمس المناطق الصحيحة تجربة سلسة وسلسة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. في حال انقطاع الطاقة: اشحن سماعات الرأس اللاسلكية المزودة بتقنية البلوتوث باستخدام كابل النوع-C المرفق.
٢. في حال عدم تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث: تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم وضع APTX. تأكد من إقراان كل الأجهزة واتصالهما عبر البلوتوث. أعد تشغيل سماعات الرأس لإعادة توصيل جهاز البلوتوث.
٣. في حال عدم إعادة توصيل جهاز البلوتوث بسماعات الرأس: انتقل إلى قائمة إعدادات البلوتوث على جهاز البلوتوث، واختر "Forget". ثم "PD_STC303". اتبع الخطوات لإعادة إقراان جهازك.
٤. أضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في سماعات الرأس (أثناء تشغيلها) لفصل سماعات الرأس عن أي أجهزة متصلة سابقاً. بعد ذلك، اتبع الخطوات لإعادة توصيل جهازك.

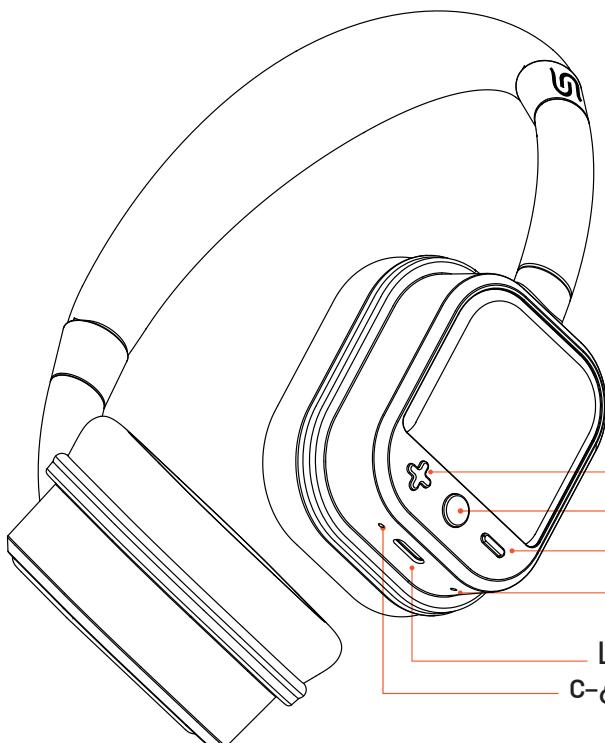

اضغط مع الاستمرار (٣ ثوان): تشغيل
 اضغط مع الاستمرار (٤ ثوان): إيقاف
 تشغيل/إيقاف مؤقت، الرد على إنتهاء المكالمات
 نقرة مزدوجة: إعادة الاتصال بأخر رقم هاتف تم الاتصال به
 اضغط مع الاستمرار (١-٢ ثانية): رفض المكالمة الواردة

المواصفات

الطاراز	PDSTCP.٣
بلوتوث	٥.٤ الإصدار
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
سعة البطارية	٢٠ مللي أمبير/ساعة
منفذ الشحن	C- النوع من
مدة الشحن	ساعتان
مدة التحدث	٢٠ ساعة
مدة التشغيل	٢٥ ساعة
حجم السماعة	٤ مم.
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهertz
نطاق التردد	٢٤٨ - ٢٤٠ ميجا هرتز

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me