

PORODO



Porodo

حامل مغناطيسي Vacuseal MagSafe

SKU: PD-HSM05

| | |
|---|-------------------|
| ٢ | تعليمات الاستخدام |
| ٢ | المواصفات |
| ٢ | المنظر التخطيطي |
| ٣ | ملاحظة مهمة |
| ٣ | التخلص |
| ٤ | الضمان |
| ٤ | اتصل بنا |


تعليمات الاستخدام

١. اضغط لفترة طويلة على زر التبديل لمدة ١٥ ثانية. سيصدر الجرس صوتًا واحدًا للإشارة إلى بدء تشغيل الجهاز. لإيقاف تشغيله، اضغط لفترة طويلة على زر التبديل لمدة ١٥ ثانية مرة أخرى، وسيصدر الجرس صوتين للإشارة إلى إيقاف التشغيل.
٢. قم بمحاذاة الجهاز الإلكتروني بالتوازي مع رأس كوب الشفط المفرغ. ادفع كوب الشفط واتركه لمدة ثانية واحدة حتى يتم تثبيت الجهاز بشكل آمن. يمكنك بعد ذلك تحرير يدك للتشغيل. عندما تكون البطارية منخفضة، سيستمر الجرس في الرنين. يرجى شحن الجهاز على الفور. أثناء الشحن، سيومض الضوء الأحمر ببطء، وسيضيء الضوء الأخضر عند الشحن الكامل.
٣. بما أن المنتج يستخدم مغناطيس مزدوج قوي من نوع No٢، يجب لصق الشريحة المغناطيسية على ظهر علبة الهاتف. هذا يمنع الشريحة المغناطيسية من الالتصاق بالسطح الخارجي لعلبة الهاتف بسبب المغناطيس القوي في المنتج.

المواصفات

| | |
|---------------|-----------------------------|
| سعة البطارية | ١٠٠ مللي أمبير في الساعة |
| مدة العمل | حتى ١٥ يومًا |
| منفذ الشحن | النوع C |
| سعة الامتصاص | ٣,٥ كجم كحد أقصى |
| نوع المغناطيس | No٢ |
| توافق الجهاز | أجهزة مقاس ٤,٧ بوصة وما فوق |

المنظر التخطيطي

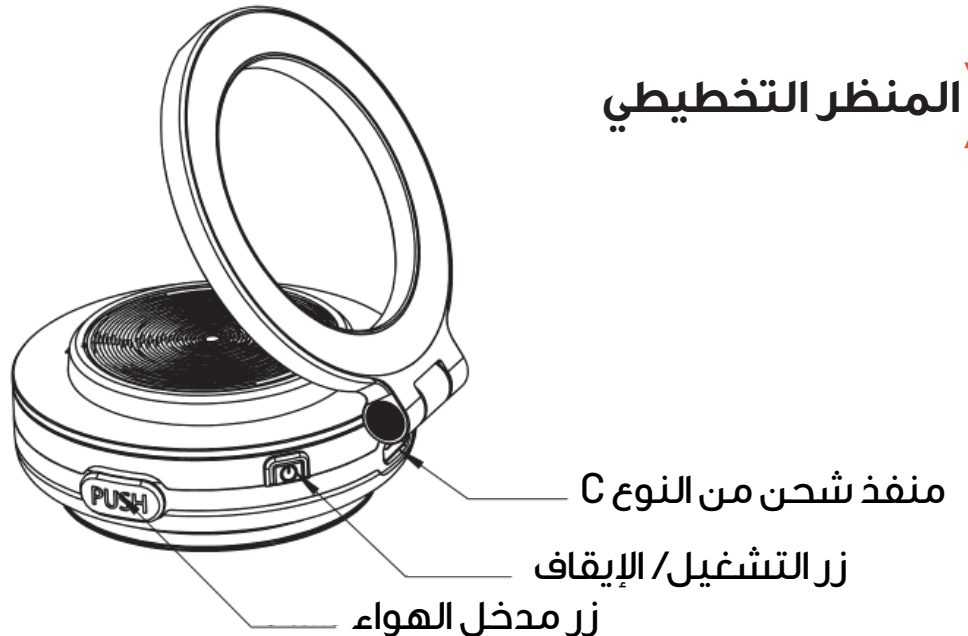

١. للحفاظ على نظافة منتج السيليكون، لا تستخدم المنتج في المناطق المليئة بالغبار لتجنب التعرض لجزيئات الغبار.
٢. تأكد من أن مستوى الطاقة كافٍ. يرجى شحنه على الفور لمنع الامتصاص الضعيف، والذي قد يتسبب في انفصال المنتج ويؤدي إلى فشل الخدمة.
٣. إذا كانت قوة شفط المنتج غير فعالة لأكثر من دقيقة، فتأكد من أن كأس الشفط نظيفة وخالية من الأجسام الغريبة وأن السطح أملس ونظيف.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**