

PORODO




Porodo

مصراع كاميرا رباعي
القاعدة لالتقاط السيلفي


SKU: PD-HSM12

Γ	التوافق
Γ	تعليمات التحكم عن بعد
Ϝ	تعليمات الاستخدام
Ϛ	وصف الوظيفة
Ϛ	المواصفات
Ϛ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Ϛ	تعيين زر الصوت كزر مصراع
Ϛ	التخلص من الجهاز
Ϛ	الضمان
Ϛ	اتصل بنا


هذا المنتج متوافق مع أنظمة iOS و Android.

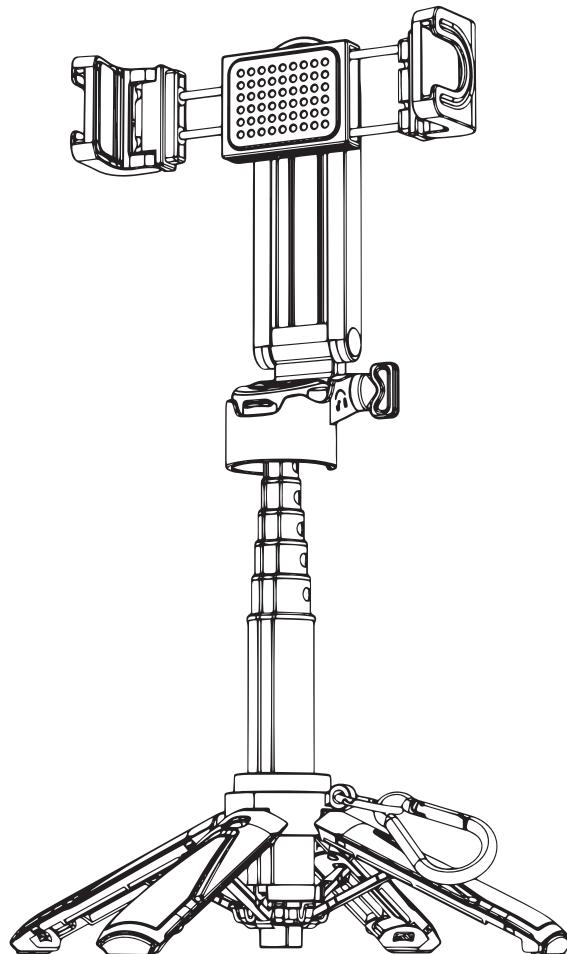

تعليمات التحكم عن بعد

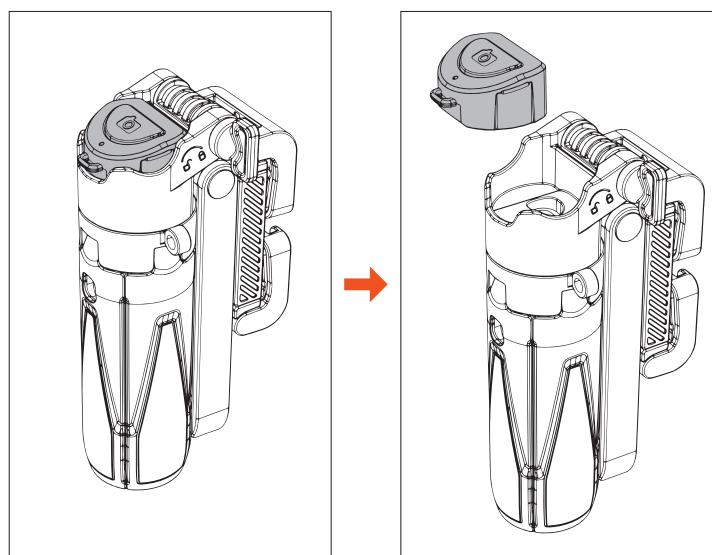

يمكن إزالة جهاز التحكم عن بعد بسهولة من الجهاز.

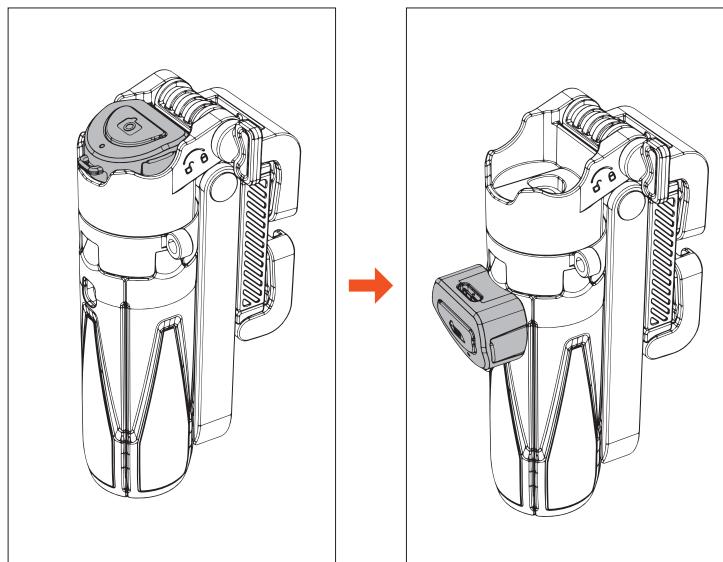

بعد إزالة جهاز التحكم عن بعد، يمكن تثبيته على مقبض الجهاز لسهولة الوصول إليه.



► تعليمات الاستخدام

- ١. بدء التشغيل:** اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا المدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز، وسيومض ضوء المؤشر للإشارة إلى إدخال حالة البحث.
- ٢. اتصال البلوتوث:** افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن "PD-HSMI" وحدد لإنشاء اتصال. بمجرد نجاح الاتصال، سينطفئ ضوء المؤشر.
- ٣. التصوير الفوتوغرافي:** عند توصيل جهاز التحكم عن بعد بالهاتف المحمول، اضغط على زر التصوير الفوتوغرافي. سيومض ضوء المؤشر، وسيتم التقاط الصورة.
- ٤. إيقاف التشغيل بدون اتصال:** إذا كان جهاز التحكم عن بعد في حالة غير متصلة بدون تشغيل فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد حوالي ٥ دقائق.


٥. إيقاف التشغيل المتصل: عند توصيل جهاز التحكم عن بعد بالهاتف المحمول، سيدخل وضع السكون بعد حوالي ١٠ دقائق من عدم النشاط، ثم سيغلق تلقائياً بعد ٣ دقائق أخرى بدون تشغيل.

٦. السكون: بعد الدخول في وضع السكون، اضغط على زر الصورة لإعادة توصيل الهاتف المحمول.


٧. إيقاف التشغيل: في كل من حالتي التشغيل والسكون، اضغط مع الاستمرار على زر الصورة لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز وإغلاقه.

٨. وظيفة الاتصال الخلفي: يحتوي جهاز التحكم عن بعد على وظيفة اتصال الذاكرة. عند تشغيل البلوتوث بالهاتف المحمول، سيعيد جهاز التحكم عن بعد الاتصال تلقائياً بالهاتف المحمول المقترب مسبقاً.


وصف الوظيفة

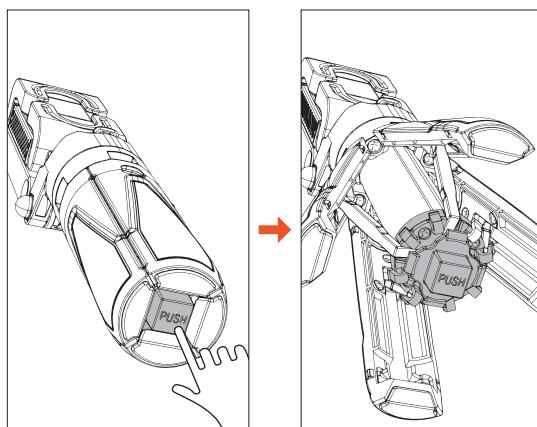

ابحث عن زر "الضغط" الموجود أسفل المقبض واضغط عليه. ستمتد الأرجل الأربع تلقائياً لتشكل قاعدة الحامل ثلاثي القوائم.

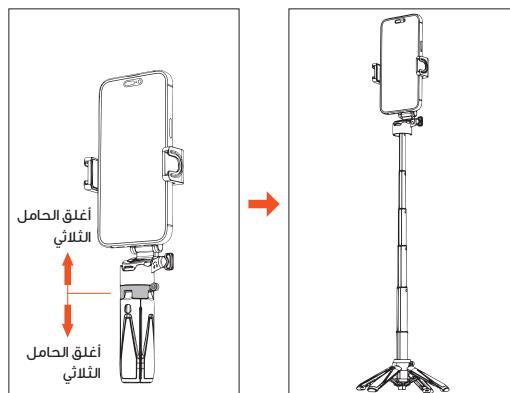

لفتح الحامل ثلاثي القوائم أو إغلاقه، اضغط على الجزء المطلبي بالكهرباء من الحامل ثلاثي القوائم وادفعه إما لأسفل أو لأعلى حسب الإجراء المطلوب.

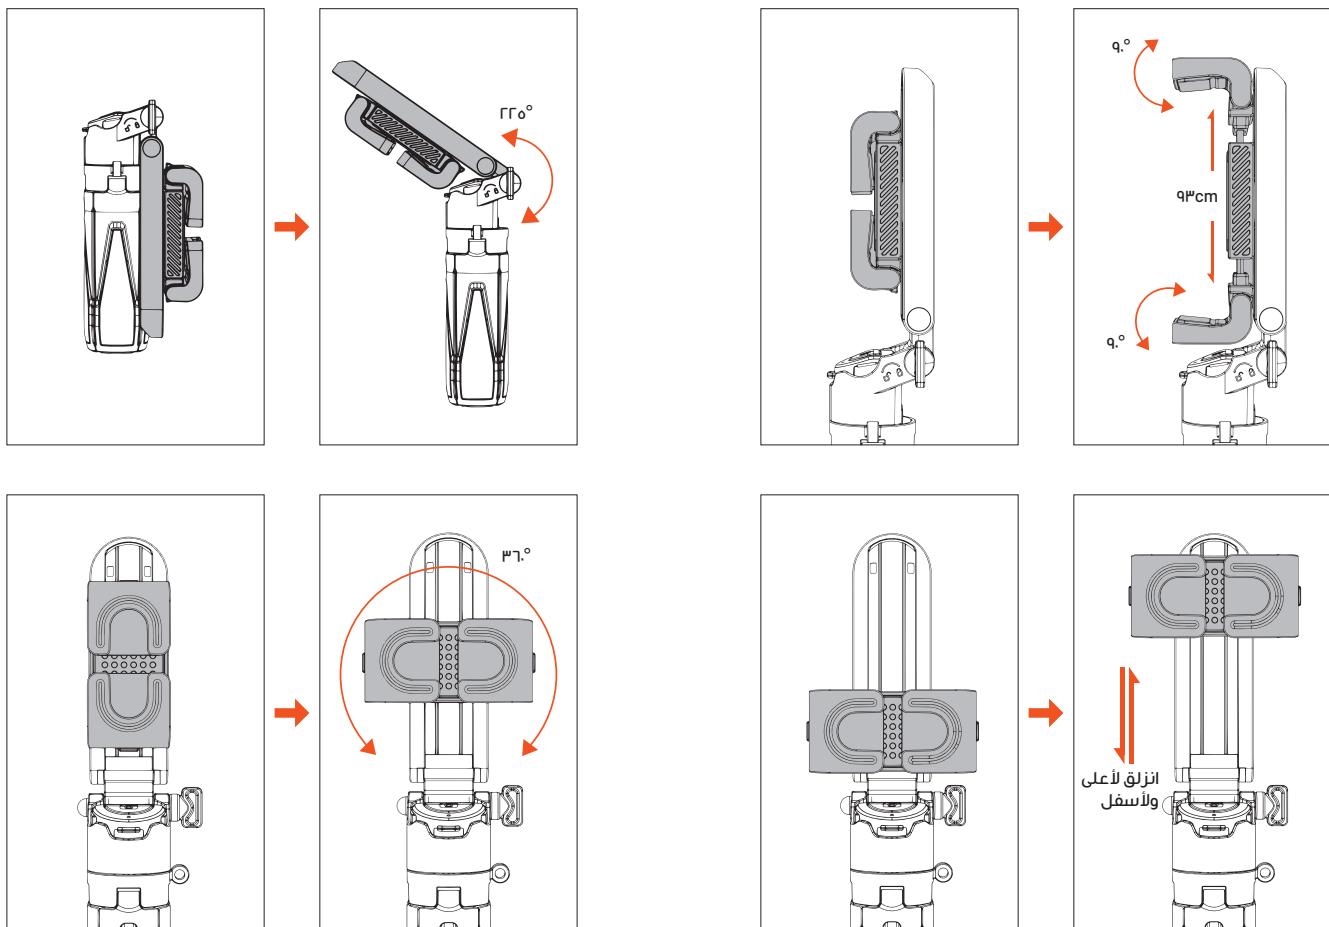

المواصفات

٥٥ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٥ فولت، ١ أمبير	مدخل الشحن عن بعد
حوالي ٦٠ دقيقة	مدة إعادة الشحن
٥,٢	إصدار البلوتوث
٣٠ وما فوق	إصدارات البلوتوث المتואقة
iOS ٨ أو أعلى، Android ٤ أو أعلى	أنظمة التشغيل المتואقة
٤,٢ جيجا هرتز إلى ٤٨٣٥ جيجا هرتز	تردد الإرسال
١٠ أمتار (٣٣ قدمًا)	مسافة الاتصال
٧ إلى ٤ بوصات	حجم الهاتف المحمول المدعوم
ABS + سبائك الألومنيوم	المادة
ما يصل إلى ... ٥ صورة	مدة العمل
٤٤ سم	الطول الممتد

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

A. استكشاف أخطاء الاتصال عن بعد بالهاتف وإصلاحها

١. قم بتنشيفيل البلوتوث على الهاتف المحمول وإزالة أي جهاز مقتربة غير ضرورية.

٢. أوقف تشغيل الهاتف وأعد تشغيله.

٣. أوقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد المزود بتقنية البلوتوث وأعد تشغيله.

٤. قم بتنشيفيل اتصال البلوتوث مرة أخرى.

٥. قم بتمكين البلوتوث على الهاتف المحمول، وقم بتنشيفيل جهاز التحكم عن بعد، وابحث عن واجهة الهاتف المحمول. عندما يظهر "PD-HSM12", انقر فوق "اتصال". ستعرض الواجهة "جار الاتصال". بمجرد ظهور "اتصال/اقتران"، اضغط على زر جهاز التحكم عن بعد باستمرار وبسرعة. يجب أن يتم الاتصال بشكل طبيعي.

ملاحظة: يتطلب الاتصال الأولى هذا الإجراء. ستكون الاتصالات المستقبلية تلقائية.

B. بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام Android

إذا كانت هناك مشكلات في ضبط الصوت أو الكمية أو التركيز، فاتبع الخطوات التالية:

١. افتح الكاميرا للدخول إلى واجهة التصوير.

٢. مرر لليسار أو ابحث عن إعدادات الكاميرا.




٣. انقر فوق وظيفة مفتاح الصوت.

٤. اضبط وظيفة مفتاح الصوت على الغالق (لا تحدد التكبير أو التركيز).




٥. قد تختلف إعدادات الكاميرا بين الأجهزة المحمولة. يرجى ضبطها وفقاً لذلك.

تعيين زر الصوت كمصارع الكاميرا

A. نظام HarmonyOS

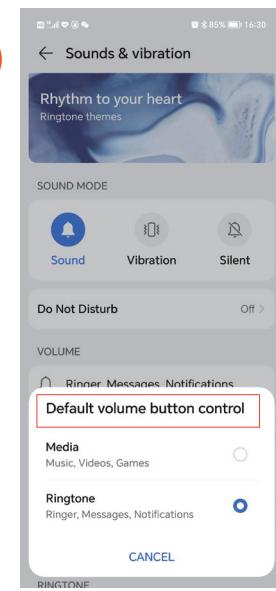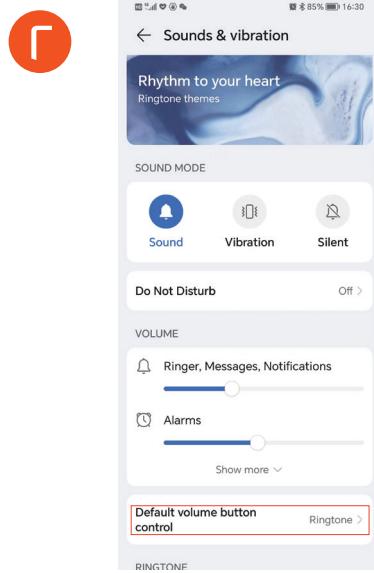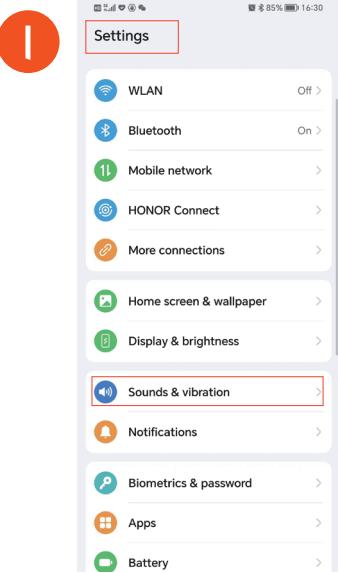

Android النظار .B

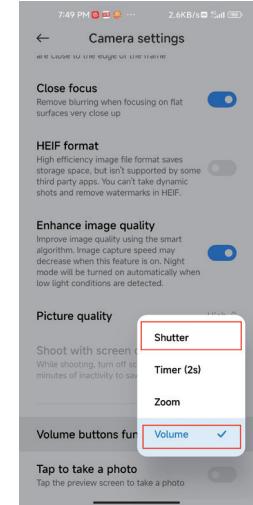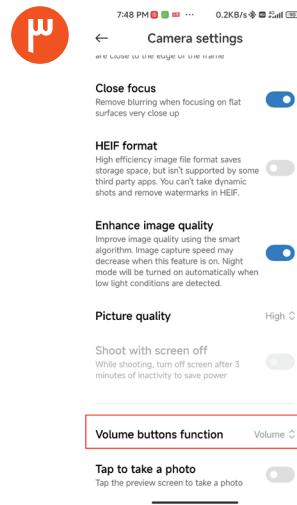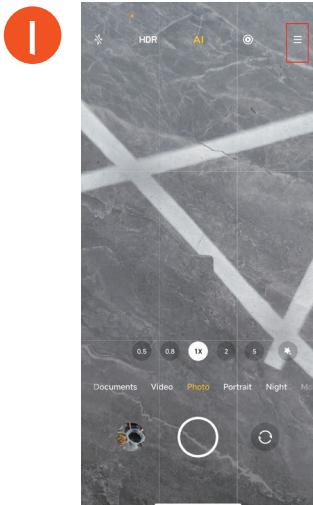

التخلص من المنته

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me