

PORODO




Porodo

مرآة مكياج LED مع مكبر صوت
وشاحن MagSafe

SKU: PD-LFST084

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	توصيل الطاقة
٢	مؤشر الشحن
٢	طاقة الخرج
٢	وظيفة البلوتوث
٣	وظيفة الزر
٣	التحكم في الإضاءة
٣	الاحتياطات والملاحظات
٤	المواصفات
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

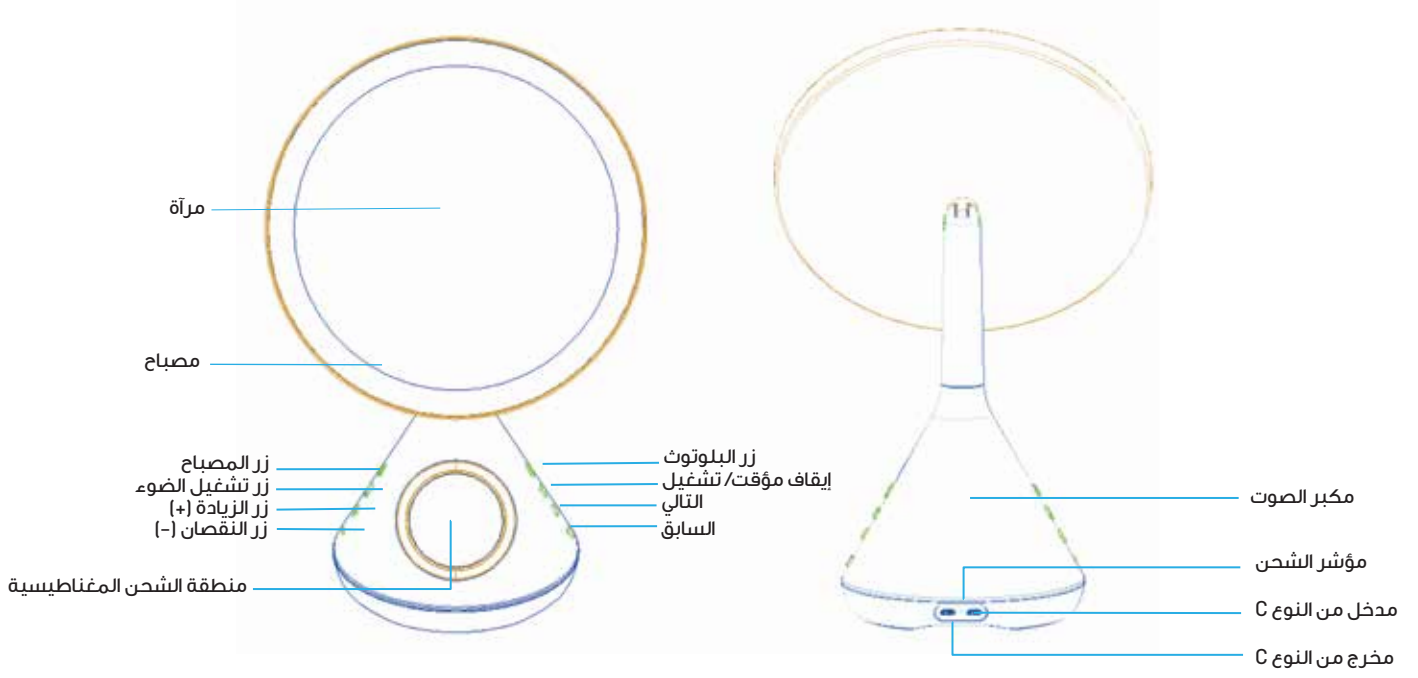

توصيل الطاقة

قم بتوصيل طرف USB-C من الكبل بمحول الطاقة وطرف Type-C بالمنتج. سوف يومض المؤشر مرتين ثم ينطفئ، للإشارة إلى أن الجهاز دخل في وضع الاستعداد.

مؤشر الشحن

١. الشحن: يظل الضوء الأزرق مضاءً.
٢. الشحن الكامل: ينطفئ الضوء الأزرق (ملاحظة: قد لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة).
٣. اكتشاف الأجسام الغريبة (FOD): يومض الضوء.

طاقة الخرج

١. خرج الشحن اللاسلكي للهاتف المغناطيسي: بحد أقصى ١٥ وات.
٢. خرج USB-C: بحد أقصى ٥ وات.

وظيفة البلوتوث

اضغط على زر البلوتوث للتبديل إلى وضع البلوتوث. في عملية الاقتران الأولى، سيظهر اسم الجهاز على هيئة W.٢٢٤٣. ستصدر نغمة تنبيه بمجرد نجاح عملية الاقتران.

١. اضغط على زر الإيقاف المؤقت/ التشغيل للتبديل بين الإيقاف المؤقت وتشغيل الصوت.
٢. اضغط على زر التالي (<) لتشغيل المسار السابق.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر الزيادة (+) لزيادة مستوى الصوت.
٤. اضغط مع الاستمرار على زر السابق (>) لتشغيل المسار التالي.
٥. اضغط مع الاستمرار على زر الخفض (-) لتقليل مستوى الصوت.

التحكم في الإضاءة

أ. مصباح المكيك وتأثيرات الإضاءة

١. اضغط على زر مصباح المكيك لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
٢. اضغط على زر تبديل الإضاءة للتبديل بين ثلاثة تأثيرات إضاءة: الأصفر الدافئ والأبيض البارد ومزيج من الأصفر الدافئ والأبيض البارد.

ب. ضبط السطوع

١. استخدم الزرين + و- لضبط سطوع الضوء. تتضمن الإعدادات المتاحة إضاءة عالية وإضاءة متوسطة وإضاءة منخفضة وإيقاف تشغيل.
٢. سيؤدي الضغط على هذه الأزرار إلى التبديل بين مستويات السطوع.

احتياطات وملاحظات

١. للاستخدام المتزامن للبلوتوث والشحن اللاسلكي ومصباح المكيك، استخدم محول طاقة بقوة PD٣٠W أو أعلى. مع مصدر طاقة بقوة ه فولت، يدعم الشاحن اللاسلكي حمولة بقوة ه واط فقط ويسمح لمصباح المكيك بالعمل.
٢. لا تعرض الجهاز للضغط أو الاصطدام.
٣. تجنب تفكيك الجهاز أو تعريضه للنار أو الماء أو السوائل الأخرى لمنع حدوث ماس كهربائي أو تسرب.
٤. لا تستخدم الشاحن اللاسلكي في درجات حرارة شديدة أو رطوبة عالية أو بيئات تآكلية لحماية سلامة الدائرة.
٥. أبقِ الجهاز بعيدًا عن البطاقات المغناطيسية لمنع إزالة المغناطيسية.
٦. تأكد من وجود مسافة تزيد عن ٢٠ سم بين الشاحن وأي أجهزة طبية مزروعة.

٧. امنع الأطفال من الوصول إلى الجهاز لتجنب سوء الاستخدام كلعبة، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث.
٨. تأكد من إبعاد كل من الشاحن وجهاز الاستقبال عن الماء والسوائل الأخرى.
٩. افصل الطاقة قبل تنظيف الشاحن.
١٠. قم بالتشغيل في نطاق درجة حرارة من ٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.
١١. الرطوبة التشغيلية: حافظ على مستوى رطوبة يتراوح من ٢٠% إلى ٨٥% عند ٤٠ درجة مئوية.
١٢. الصور الموجودة في هذا الدليل هي لأغراض توضيحية فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.
١٣. تتضمن العبوة: شاحن لاسلكي بمرآة، وكابل شحن USB، ودليل المستخدم.
١٤. لا يتضمن محول طاقة. يرجى الشراء بشكل منفصل أو استخدام محول متوافق.

مواصفات

الإدخال	٥ فولت / ٤ أمبير، ٩ فولت / ٤ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير
الإخراج اللاسلكي	١٥ وات كحد أقصى
مستويات السطوع	عالي، متوسط، منخفض
منفذ الطاقة	مدخل USB-C
إخراج USB-C	٥ وات
إخراج السماعات	٥ وات
مسافة نقل البلوتوث	حتى ٣٠ مترًا
درجة حرارة الاستخدام	درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
حجم المنتج	١٤٨x٢٣٠x٣٥٦.٧ مم

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me