

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مجموعة إزالة الشعر
بالشمع الدافئ

SKU: PD-LFST093

٢	احتياطات السلامة
٣	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

١. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.

٢. إذا تعرض سلك الإمداد للتلف، فيجب استبداله بواسطة وكيل خدمة أو موظف مؤهل مماثل لتجنب أي أخطار.

٣. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.

٤. تم تصميم الجهاز لتسخين الشمع لإزالة الشعر من الأنف والأذنين والحاجبين والشارب.

٥. لمنع الحروق أو الصعق الكهربائي أو الحريق أو الإصابة، لا تستخدم الجهاز أبدًا إذا:

- تعرض السلك أو القابس للتلف.

- تعرض الجهاز للتلف.

- لا يعمل الجهاز بشكل صحيح.

٦. احفظ السلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.

٧. استخدم الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت.

٨. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. حافظ على المنطقة المحيطة الجافة.

٩. لا تضع الجهاز أو تخزينه في مكان قد يسقط فيه أو يسحب إلى حوض أو مغسلة.

١٠. إذا سقط الجهاز في الماء، فلا تمد يدك إليه. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي على الفور.

١١. لا تلف السلك حول الجهاز أثناء استخدامه.


١٢. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام. اتركه ليبرد قبل التعامل معه أو تنظيفه أو تخزينه.

١٣. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال. سيظل الجهاز ساخنًا لفترة طويلة بعد الاستخدام.

الطاقة	٦ واط
الجهد	تيار مستمر ٥ فولت / أمبير
درجة الحرارة الثابتة	٥٣ درجة مئوية
الشهادة	CE(EMC), FCC
مستوى مقاومة الصدمات الكهربائية	III
حجم المنتج	٦٣ × ٥٣ × ٨ مم
وقت ذوبان الشمع	من ٥ إلى ٧ دقائق

مكونات المنتج


- ١ × سخان شمع صغير
- ١ × سخان شمع بفتحة الأنف مزدوج
- الوعاء ٥٠ جرامًا من حبيبات الشمع
- المصممة خصيصًا ٥ × مناديل ما بعد
- إزالة الشمع
- ٦ × ملعقة خشبية
- ٦ × أعواد شمع بلاستيكية
- كابل USB Type-C

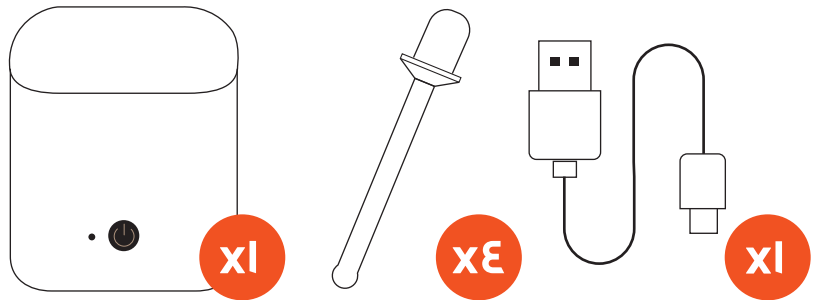

تعليمات الاستخدام

١. قم بفك غلاف أداة وضع الشمع ووضعه في السخان.
٢. قم بتوصيل كابل الطاقة. سيومض الضوء الأزرق عند توصيل الجهاز بالطاقة.
٣. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز. سيتحول الضوء إلى اللون الأحمر للإشارة إلى أنه يعمل.
٤. التسخين بدرجة حرارة ثابتة: بمجرد أن يصبح الشمع جاهزًا للاستخدام، سيتحول الضوء إلى اللون الأرجواني ويستمر في الوميض. سيحافظ على هذه الدرجة من الحرارة حتى يتم إيقاف تشغيله. وقت ذوبان الشمع: يستغرق التيار المستمر ٥ فولت / ١ أمبير من ٥ إلى ٧ دقائق (لا يتم دعم التيارات الأقل من ١ أمبير).

٥. أخرجي أداة وضع الشمع من السخان وأدخليها فوراً في الأنف أو الأذن. لا تحركي أداة الوضع أو تلويها بمجرد إدخالها.
٦. انتظري لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يتصلب الشمع تمامًا.
٧. أمسكي أداة الوضع بقوة واسحبها بحركة سريعة واحدة. (كلما كانت سرعة السحب أكبر، كانت نتيجة إزالة الشعر أكثر فعالية.)
٨. كرري العملية مع فتحة الأنف أو الأذن الأخرى.
٩. اضغطي على زر الطاقة لإيقاف تشغيل السخان عند عدم استخدامه.

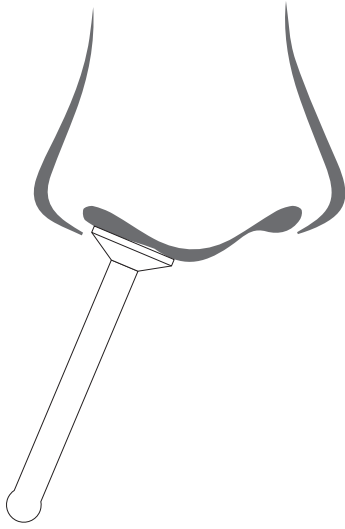

يعمل على الأنف



يعمل على الأذنين

التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me