

PORODO **LIFESTYLE**



Porodo Lifestyle


**أنبوب إضاءة مغناطيسي قابل
للنفخ للستخدام الخارجي**


SKU: PD-LFST136

| | |
|---|-------------------|
| ١ | مواصفات |
| ٢ | عرض تخطيطي |
| ٣ | إعدادات الإضاعة |
| ٤ | وقت العمل |
| ٤ | تعليمات الاستخدام |
| ٤ | دليل الشحن |
| ٤ | النفح والأنكماش |
| ٥ | معلومات السلامة |
| ٦ | التخلص |
| ٦ | الضمان |
| ٦ | اتصل بنا |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| رقم الموديل | LFSI ٣٦ | وقت العمل | [٦ ساعات، (٣٪، (٣٪، (٦٪، (٥ ساعات، (٦٪، [ضوء أبيض SOS لمدة ٦ ساعات] |
| وزن المنتج | ٧ جرام | وزن المنتج | |
| حجم المنتج | ٣ سم x ٣ سم | حجم المنتج | |
| درجة حرارة التشغيل | ٤ درجة مئوية إلى ٠ درجة مئوية | المادة | TPU |
| وقت الشحن | ٣ ساعات | سعة البطارية | ٢٠... مللي أمبير في الساعة |
| المدخلات | ٥ فولت/٢ أمبير | تصنيف مقاومة الماء | IP66 |
| السطوع | ٥٥ إلإ ١٠٠ لومن | | |

عرض تخطي

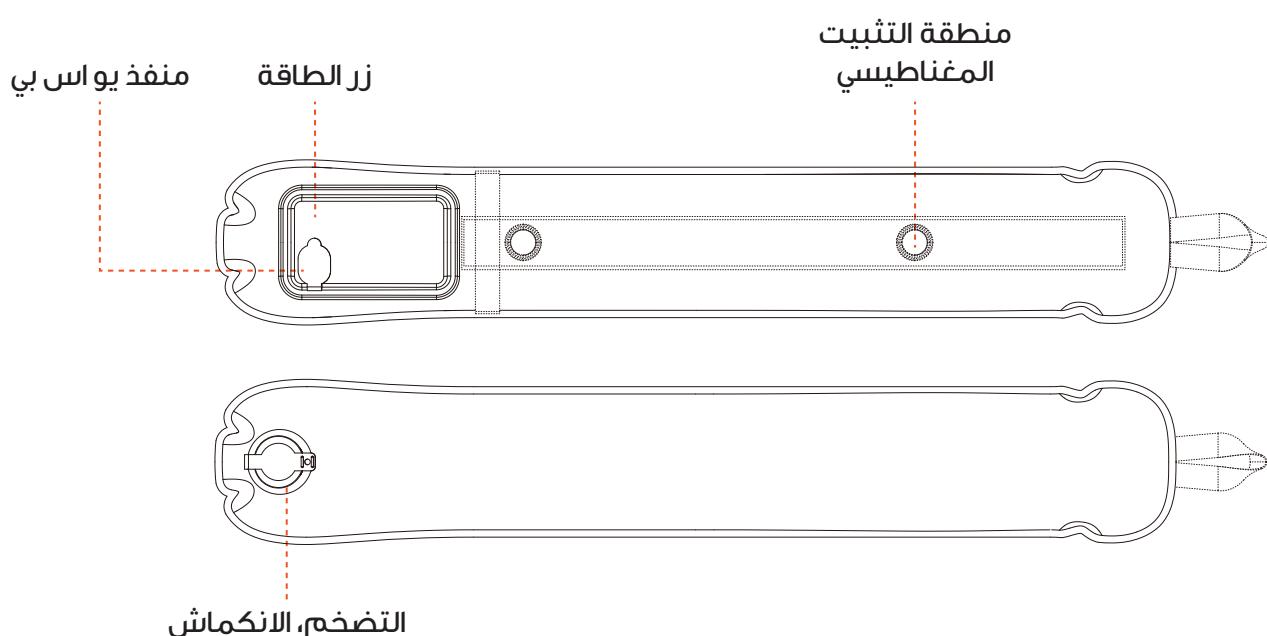

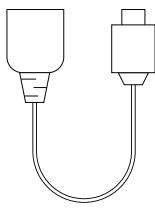

كابل شحن USB

إعدادات الإضاءة

١. اضغط على الزر مرة واحدة لتنشيط ضوء الذاكرة.
٢. يستدعي ضوء الذاكرة إعدادات الإضاءة الدافئة والبيضاء السابقة والسطوع المختار عند استخدام ميزة التعليم المترافق.
٣. اضغط على الزر مرتين لتشغيل ضوء دافع بنسبة ٣%.
٤. اضغط على الزر ثلاث مرات لتشغيل ضوء دافع بنسبة ٦%.
٥. اضغط على الزر أربع مرات لتشغيل ضوء دافع بنسبة ١٠%.
٦. اضغط على الزر خمس مرات لتنشيط ضوء SOS الأبيض.
٧. اضغط على الزر ست مرات لإيقاف تشغيله.
٨. كيفية استخدام التعليم المترافق: عند التشغيل وفي أي وضع إضاءة، اضغط مع الاستمرار على الزر حتى تغير دورة LED درجة حرارة اللون الدافع أو الأبيض وسطوعه (١%-١٠% ضوء دافع → ١%-١٠% ضوء أبيض).
٩. إضاءة الذاكرة: سيتم حفظ إعدادات الضوء الأبيض أو الدافع عند تحرير الزر في وضع التعليم المترافق، وسيتم استخدام هذه الإعدادات باعتبارها الإضاءة الأولى في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الضوء.

وقت العمل

وضع الذاكرة LED عند ١% سطوع: أكثر من ٣ ساعات
١..% ضوء دافع وأبيض: ٣ ساعات
٣..% ضوء دافع: ١٥ ساعة
٦..% ضوء دافع: ١ ساعات
١٠..% ضوء دافع: ٥ ساعات
٦ ساعات ضوء أبيض: SOS

تعليمات الاستخدام


١. عند استلام أنبوب الإضاءة، اشحنه أولاً للتأكد من أن البطارية بها طاقة كافية.
٢. افتح صمام الهواء الخاص بالأنبوب وانفخه بعنية. أغلق صمام الهواء بمجرد نفخه بالكامل.
٣. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز واختر وضع الإضاءة المناسب وفقاً لمواصفات عمل LED.
٤. عند الاستخدام، تجنب ملامسة الأشياء الحادة واحفظ الأنبوب بعيداً عن النار.
٥. عند عدم الاستخدام، أوقف تشغيل الطاقة وافتح صمام الهواء واضغط عليه لأسفل ببطء لتفريغ الأنبوب وطيه.

دليل الشحن

١. يمكن شحن أنبوب الضوء باستخدام شاحن USB.
٢. قم بتوصيل كبل USB المتضمن بمنفذ USB الموجود على الأنبوب، وقم بتوصيل الطرف الآخر بمحول USB.
٣. سيومض مؤشر الشحن باللون الأحمر أثناء الشحن ويتحول إلى اللون الأحمر الثابت بمجرد شحن الأنبوب بالكامل. تعرض مؤشرات البطارية الزرقاء مستوى البطارية الحالي.
٤. عندما تكون جميع المؤشرات زرقاء ثابتة، يكون أنبوب الضوء مشحوناً بالكامل.
٥. إذا انخفضت المؤشرات الزرقاء أو لم تكن هناك أصوات مؤشر زرقاء، فيجب شحن أنبوب الضوء. يمكنك التحقق من مستوى الطاقة من خلال مراقبة حالة المؤشرات.




النفخ والانكماش

١. النفخ: الأنبوب به صمام إغلاق الهواء، ويمكن ملء الأنبوب عن طريق نفخ الهواء مباشرة عبر صمام الهواء.

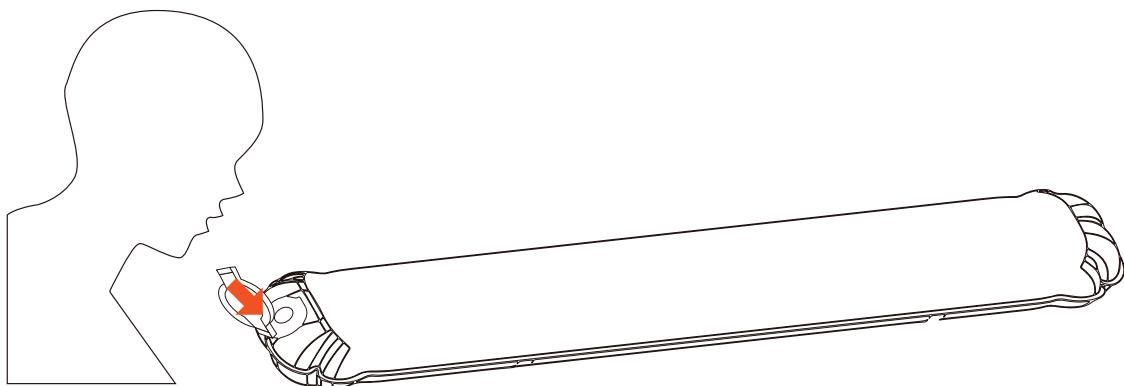

٢. التفريغ

١. الأنبوب ليس لعبة. لذا احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
٢. لا تضغط على الأنابيب أو تسحبه بقوة مفرطة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأنابيب.
٣. يحتوي الأنابيب على بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن ولا يمكن استبدالها.

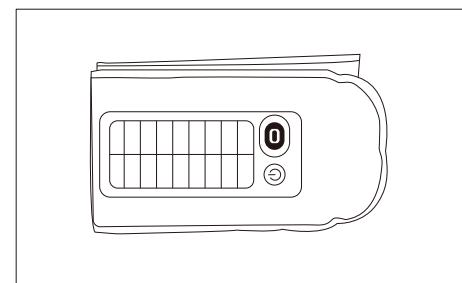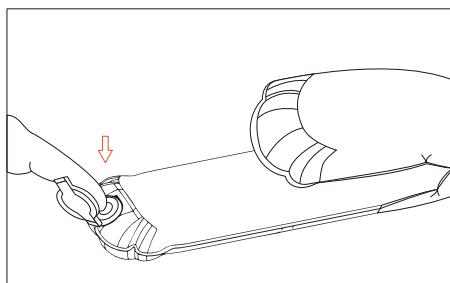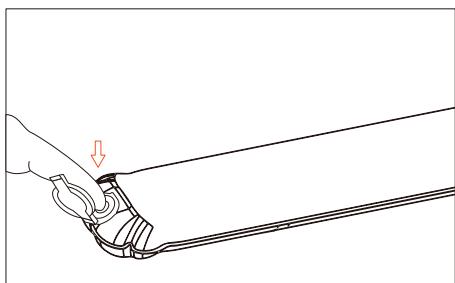

معلومات السلامة

١. لإخراج الهواء، افتح منفذ النفخ/التفريغ واضغط بإصبعك على المنفذ. سيسمح هذا للهواء بالخروج.
٢. للتأكد من تفريغ كل الهواء الموجود في أنبوب المصباح بالكامل، يمكنك طي الأنابيب من الطرف المقابل، وتوجيهه نحو صمام الهواء. اضغط برفق لإخراج أي هواء متبقى.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me