



Powerology

**سماعات رأس لاسلكية
ASTRO بخاصية إلغاء الضوضاء النشط**

SKU: PWQYSV32

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	وصف المنتج
٣	دليل الإعداد
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج


تقدم سماعات الرأس اللاسلكية Powerology Astro ANC تجربة صوتية فائقة الجودة مع صوت عالي الدقة و٤٠ ساعة من تشغيل الموسيقى. تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) لاستماع غامر، ومشغلات ديناميكية كبيرة لجودة صوت غنية. سماعات الرأس مزودة بمصابيح LED قابلة للتخصيص، واتصال سلس لتجربة صوتية مريحة وأنيقة ومُحسّنة.

المواصفات

الطراز	PWQYSV٣٢
سعة البطارية	٦٠٠ مللي أمبير/ساعة
المدخلات	٥ فولت/١ أمبير
واجهة الشحن	نوع C
مدة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	٤٧ س (إلغاء الضوضاء والنور إيقاف) / ٢٢ س (إلغاء الضوضاء إيقاف والنور تشغيل) ٣١ س (إلغاء الضوضاء تشغيل والنور إيقاف) / ١٤ س (إلغاء الضوضاء تشغيل والنور تشغيل) ٩٥ ساعة
مدة الاستعداد	٩٥ ساعة
حجم وحدة التشغيل	٤٠ مم Ø
بلوتوث	V5.4
تردد البلوتوث	٢٤٠.٢ - ٢٤٨٠ جيجاهرتز
مسافة الإرسال	١٠ ميجابايت
تردد مكبر الصوت	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
الحساسية	١١٢ ديسيبل ±٣ ديسيبل
تقليل الضوضاء	٣٠- ديسيبل ±٣ ديسيبل

وصف المنتج

١. زر LED
٢. زر ANC خاصية إلغاء الضوضاء
٣. زر التحكم في مستوى الصوت (المسار التالي)
٤. زر متعدد الوظائف
٥. زر التحكم في مستوى الصوت (المسار السابق)
٦. منفذ النوع-C

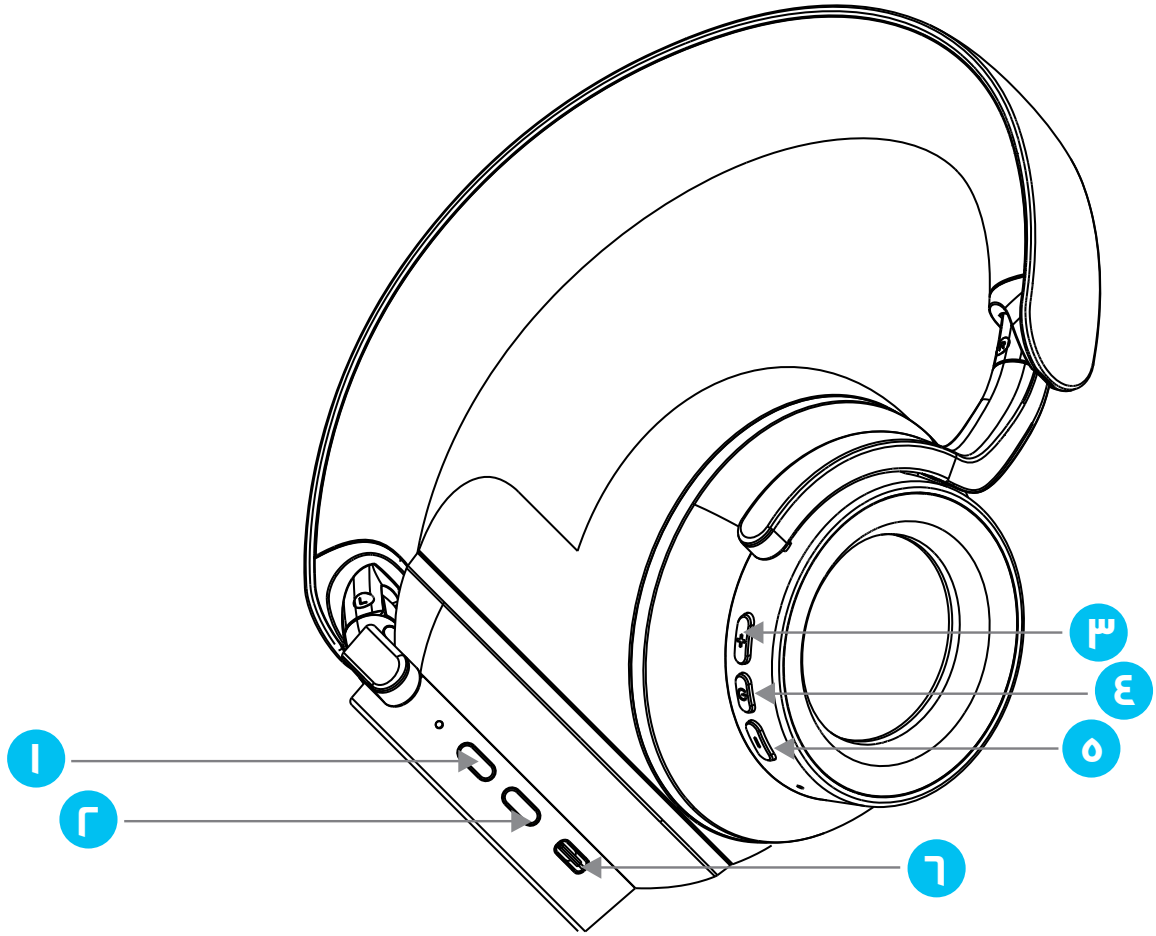

دليل الإعداد

١. شحن سماعة الرأس
لشحن سماعة الرأس بالكامل لأول مرة، أدخل كابل النوع-C في منفذ الشحن ووصله بمصدر طاقة. عند الشحن، سيضيء مؤشر الشحن. بعد اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر. يستغرق الشحن الكامل عادةً حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات.

٢. تشغيل/إيقاف التشغيل

التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) لمدة ثانيتين. سيومض المؤشر باللونين الأحمر والأزرق، مشيرًا إلى أن سماعة الرأس جاهزة للتوصيل. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) لمدة ٣ ثوانٍ حتى ينطفئ المؤشر.

٣. إرشادات البلوتوث

تفعيل الوضع اللاسلكي

يوفر الوضع اللاسلكي إمكانية إجراء مكالمات بدون استخدام اليدين وتشغيل الموسيقى لاسلكيًا.

لتفعيل الوضع اللاسلكي، شغل وظيفة البلوتوث على هاتفك. سيضيء مؤشر سماعة الرأس باللونين الأزرق والأحمر، مشيرًا إلى أن سماعات الرأس في وضع الاقتران. ابحث عن الجهاز المسمى "٧٣٢" واختره من القائمة المتاحة للاتصال.

٤. الوضع اللاسلكي

الرد على المكالمات: عند توصيل سماعات الرأس بهاتفك وتلقي مكالمة واردة، اضغط لفترة وجيزة على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) للرد على المكالمة. اضغط عليه مرة أخرى لإنهاء المكالمة. إلغاء مكالمة: إذا كانت المكالمة جارية، فاضغط لفترة وجيزة على زر الوظائف المتعددة لإلغاء المكالمة.

رفض مكالمة: اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) لمدة ثانيتين ثم حرره لرفض المكالمة.

ضبط مستوى الصوت: اضغط على زر (+) أو (-) لرفع أو خفض مستوى الصوت، على التوالي. تغيير المسارات: اضغط لفترة طويلة على زر (+) أو (-) للانتقال إلى المسار التالي أو السابق. تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا: اضغط على زر الوظائف المتعددة (زر التشغيل) لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

تشغيل/إطفاء الضوء: اضغط على زر LED لفترة وجيزة لتشغيل الضوء. اضغط عليه مرة أخرى لإطفائه.

٥. وضع ANC (إلغاء الضوضاء النشط)

لتفعيل وضع ANC أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على زر ANC للدخول إلى وضع شفاف. اضغط على زر ANC مرة أخرى لتفعيل ANC والاستمتاع بإلغاء الضوضاء.

للخروج من وضع إلغاء الضوضاء النشط ANC، اضغط على زر ANC مرة أخرى. عند تفعيل ANC، سيضيء مؤشر الضوء الأخضر.

٦. وظيفة سماعات الرأس السلكية

للاستماع السلكي، وُصِّل كابل الصوت ه، ٣ مم بمنفذ الصوت في سماعة الرأس، ثم وُصِّل الطرف الآخر بجهاز كمبيوتر أو جهاز موسيقى آخر. عند استخدام اتصال سلكي، سيتم تعطيل وظيفة البلوتوث، ولن تتمكن من ضبط مستوى الصوت من خلال عناصر التحكم في سماعة الرأس.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)