

PORODO *Blue*



Porodo Blue

NOA

معطر جو

SKU: PBD609BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	وظائف الأزرار
٣	الاحتياطات
٤	محتويات العبوة
٤	منظر تخطيطي
٤	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

موزع الروائح NOA من Porodo Blue هو جهاز أنيق وعملي، مصمم لتعزيز بيئتك برذاذ مهدئ وأضواء ملونة. يتميز بخاصية تعديل السطوع وخاصية الرذاذ، مما يوفر تجربة مخصصة للاسترخاء أو التركيز. مع سبعة أوضاع ألوان زاهية، يمكنك اختيار الأجواء التي تناسب مزاجك. كما يتضمن الموزع خاصية العلاج بالروائح لخلق جو هادئ، بينما تساعد الرطوبة الرقيقة التي ينتجها على تحسين جودة الهواء. صغير الحجم وفعال، بسعة ١٥٠ مل، مما يجعله مثاليًا لأي مساحة تحتاج إلى الهدوء والانتعاش.

المواصفات

المادة	ABS + PP
المدخلات	تيار مستمر ٥ فولت / ٢ أمبير
الطاقة المقدرة	٦,٥ واط
التيار المقدر	٨٥٠ مللي أمبير
حجم الرش	٣٠-١٠ مل / ساعة
سعة خزان المياه	١٥٠ مل
منفذ الشحن	USB-C
وزن المنتج	١١٨ غرام

حجم المنتج	١٢٢ x ٨٣ x ٨٣ مم
رقم الموديل	PBD٦.٩

وظائف الأزرار


١. انقر لبدء تشغيل الضوء الأبيض.
٢. انقر لتشغيل الضوء الدافئ.
٣. انقر لتشغيل ضوء التنفس الملون.
٤. انقر لتثبيت لون الضوء.
٥. انقر لإيقاف التشغيل.
٦. انقر نقرًا مزدوجًا على الزر لتنشيط وظيفة الرش المستقل.
٧. اضغط مع الاستمرار على الزر لضبط سطوع الضوء.

احتياطات

١. الحد الأقصى لحجم الماء في الخزان هو ١٥٠ مل. لا تتجاوز الحد الأقصى لخط مؤشر مستوى الماء، فقد يؤثر ذلك على فعالية التبخير.
٢. استخدم مصدر طاقة تيار مستمر ه فولت ٢- أمبير لضمان التبخير الصحيح؛ قد يؤدي استخدام مصدر طاقة غير مناسب إلى تلف الجهاز أو تقليل فعاليته.
٣. استخدم الماء النقي فقط في جهاز التبخير لمنع التلف الناتج عن الشوائب. هذا يضمن أفضل أداء وصيانة.
٤. الصوت الصادر من داخل خزان الماء أثناء التشغيل هو الصوت الطبيعي لجهاز التبخير أثناء العمل، ولا يدعو للقلق.

محتويات العبوة

- جهاز العلاج بالروائح العطرية ١ x
كابل طاقة من النوع C x ١

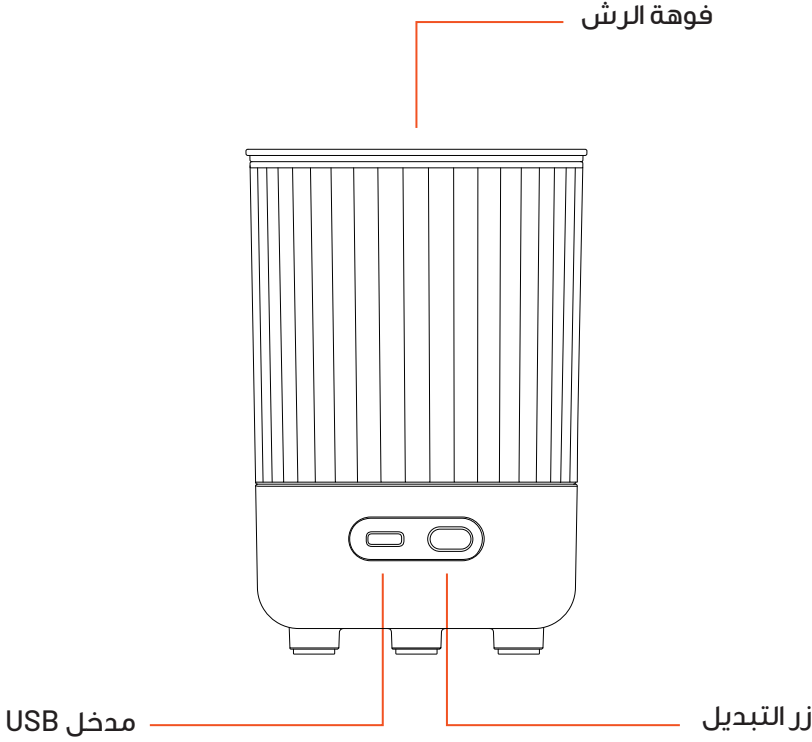

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:
 - (١) لا يجوز أن يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
 ٢. قد تُلغى التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير

حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحَددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**